


## 対象機種 呼出増設用スピーカ HJS1002(WW)


このたびは東芝インターホンをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。  
お求めのインターホンを正しく使っていただくために、ご使用前に「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

### 各部のなまえと大きさ(単位:mm)

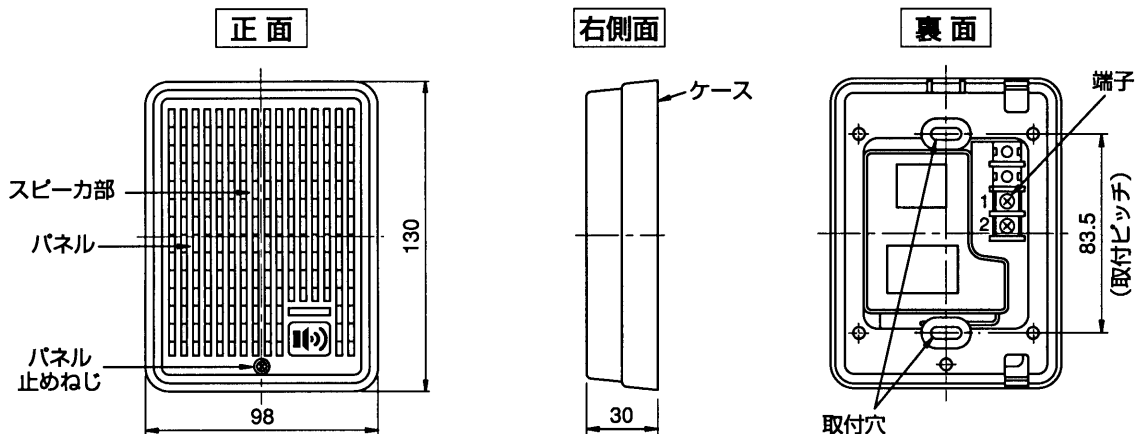


### 取り付けかた

- ① パネル止めねじをゆるめてケースからパネルをはずします。
- ② ケースを付属のねじで固定します。
- ③ 端子に配線を接続した後、パネル上部のつめをケースの上部に合わせ、パネルをはめ込み、パネル止めねじで固定します。

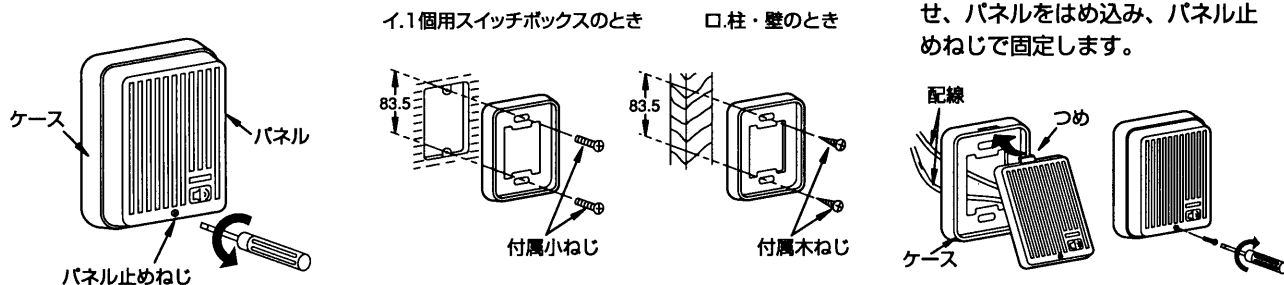

### 配線と使いかた

- この呼出増設用スピーカの配線には極性はありません。
- 使いかたや配線方法については相手側の取扱説明書をご参照願います。

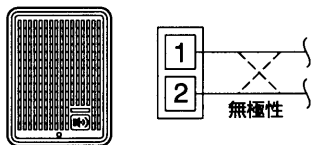

- 音量は一定(大)です。音量調節機能はありません。

### お手入れのしかた

- 本体はやわらかい布でからぶきしてください。
- 汚れがひどいときは石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。
- 機器をいためますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふかないでください。

### 修理サービス

- ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合  
「東芝家電修理ご相談センター」 ☎ 0120-1048-41

- 新製品などの商品選び、お取り扱い・お手入れ方法などのご相談  
「東芝家電ご相談センター」 ☎ 0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は  
03-3426-1048(有料)  
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。



### 仕様

定格入力 0.4W(32Ω)  
設置場所 屋内専用  
使用周囲温度 -10℃～+50℃  
配線本数 2線(無極性)  
質量 約180g  
色調 ニューホワイト  
材質 プラスチック(ABS樹脂)  
付属品 小ねじ M4×30、木ねじ φ3.8×20 各2本